


根部浇灌系统 (RWS) 防护网安装说明

根部浇灌系统 (RWS) 防护网用于安装在所有标准RWS装置外面。RWS 防护网将防止细土渗入RWS篮式编织筒中。

安装步骤

1. 根部浇灌系统 (RWS) 防护网上有个预切开口, 可放置 (供选择) 铰链组件。该预切开口位于距离防护网顶部3.6英寸处。现在先找到这个切开口。
2. 如果你已切割根部浇灌系统而缩短了其长度, 那么你也需要剪短防护网, 从而与系统一致。但必须是从防护网底部测量及剪裁, 而不能从顶部测量和剪裁。
3. (供选择) 铰链组件指向下, 从RWS装置底部套上防护网, 然后往上拉。将铰链组件从预切口中拉出来。
4. 现在根据RWS说明书的描述准备安装套有防护网的RWS装置。

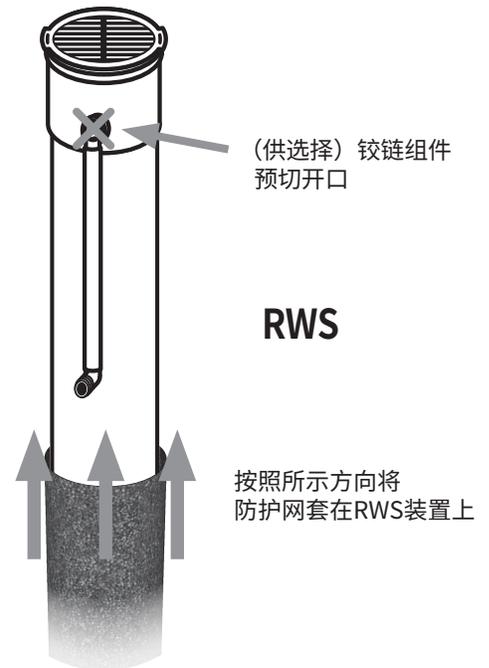

雨鸟贸易 (上海) 有限公司
地址: 上海市秀浦路3999弄25幢,
邮编: 201319
电话: 021-38256360
www.rainbird.com.cn